

2026年4月22日更新

Blue Analyzer2

アップデートの「ご案内」及び「作業手順書」

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社

アップデートにあたって ご注意頂きたいこと(1)

- ◎ **電源は必ずカーバッテリーから取る(カーバッテリーにBA2を接続) ことをご徹底下さい。**
※乾電池から電源を取ったアップデート作業では必ず不具合が発生します。
- ◎ **カーバッテリーには12V以上電圧のあるものを使用下さい。**
※電圧が低下しているバッテリーの場合アップデートが中断され不具合が発生します。
- ◎ **アップデート中にBA2のクランプがカーバッテリーから外れないようにしてください。**
※バッテリーから外れると必ず不具合が発生します。必ず固定して下さい。
- ◎ **当バージョンアップは「BlueAnalyzer2」のみが対象です。**
※電源を入れた時に「NH-JJI BA2 ZX」と表示される品番は対象外です。
※前モデル(BlueAnalyzer)および他のテスターはアップデートできません。
- ◎ **乾電池は8V(1.3V×6本)以上電圧があるものをご使用ください。**
※電圧が8V未満の場合、アップデート作業ができません。
乾電池を交換し、再度アップデート作業を実施してください。

アップデートにあたって ご注意頂きたいこと(2)

◎アップデートには「SDカード」を使用します。

- ※BlueAnalyzer2に付属のSDカード以外も使用可能です(事前に動作確認ください)。この場合、付属のSDカードに保存されている点検実績データは残すことができます。
- ※「点検管理システム」をご利用いただいているご販売店様へBlueAnalyzer2に付属のSDカードを使用すると点検実績が消去されます。必ずアップデート前に「点検管理システム」に点検実績登録をお願いいたします。

◎アップデートには「約5分」かかります。

- ※パソコンからSDカードへアップデートファイルを移行する時間を除いた時間です。
- ※アップデート後「会社名・販売店名・電話番号データ」がリセットされるため、再設定をお願いいたします。
- ※アップデート中は進捗を示すバーや数字の変動が表示されますが、そのままお待ち下さい。ソフトウェアの書き換え完了後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、アップデートが完了した合図です。(アップデート中にカーバッテリーから外したり、SDカードを抜くと強制終了となってしまうことがあります。故障する可能性がありますのでご注意ください)

アップデート操作手順

STEP1…[事前準備]

SDカードをご準備ください(事前に動作確認をお願いいたします)。

STEP2…[SDカードのフォーマット]

SDカードをフォーマットします。

STEP3…[PC→SDカードへのデータの落とし込み]

パソコンから「アップデートファイル」をSDカードに移行します。

STEP4…[BlueAnalyzer2アップデート]

SDカードをBlueAnalyzer2に挿入しアップデートします。

※アップデート中はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態にして、絶対に外さないでください。

STEP5…[事後作業]

- ①会社名・店舗名・電話番号を入力します。
- ②日付・時間の再確認をします。

STEP1 [事前準備]

[SDカード]を1枚準備してください


※一部対応していないSDカードがございます。

STEP2 [SDカードのフォーマット]

SDカードを下記「①→②→③」の順序でフォーマットします。

フォーマット後はSDカード内のデータは全て消去されます。

必要なデータは事前にバックアップしてください。

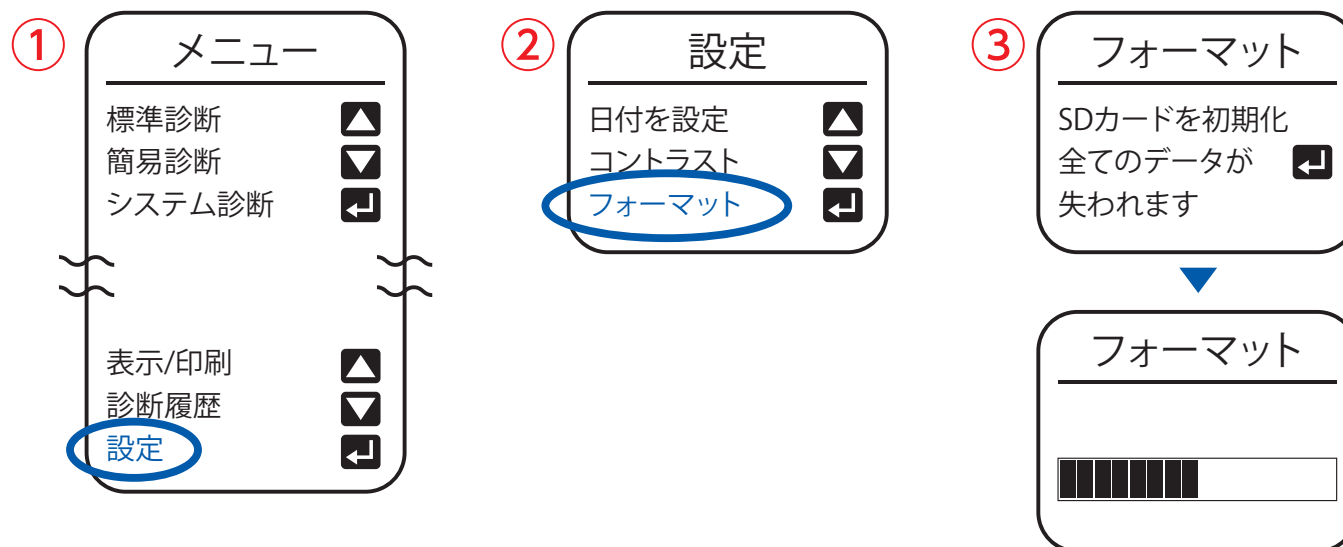

STEP3 [PC→SDカードへのデータの落とし込み]

1. インターネットに接続し、下記URLへアクセスしてください。

URL→ <https://panasonic.jp/car/battery/lifewink/lw02.html>

2. アクセス後、ページ下部の「アップデートはコチラから」をクリックください。

> アップデートはコチラから

3. PDFファイル「アップデート手順書」をダウンロードしてください。

(必要時には印刷をしてください)

STEP
1

「アップデート手順書」をダウンロードしてください

(前のページでダウンロードした方は不要です)




アップデート手順書をダウンロード (PDF)

4. BlueAnalyzer2裏面のシリアルナンバー・店舗名・電話番号を入力し、「ENTER」を押してください。「ENTER」の次に「ダウンロード画面」が表示されますので、ページ下部の「アップデートソフトのダウンロード」をクリックして、「ZIPファイル」をダウンロードしてください。



WEB画面イメージ

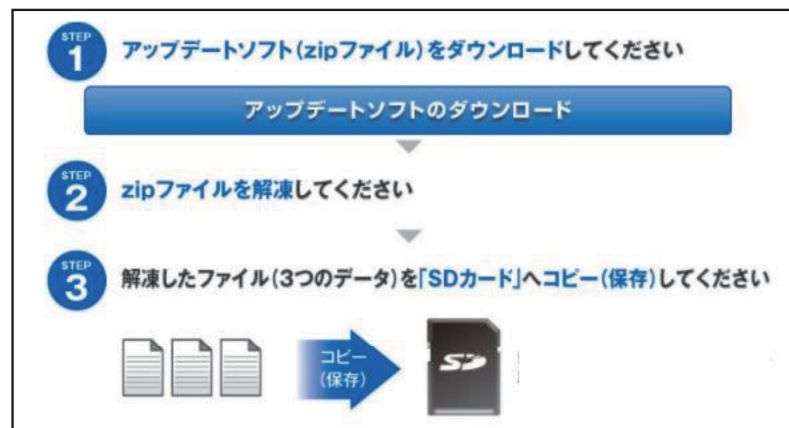

WEB画面イメージ

5. **パソコンのデスクトップ上でZIPファイルを「解凍」した後、全てのファイルをSDカードに移行します。**
(ZIPファイルを解凍すると3つのアップデートファイルが表示されますので全てSDカードに移行してください)

①EETM277M.PAN ②FIRM176M.PAN ③FLSH228M.PAN

6. ファイル移行後「SDカード」をパソコンから外し、BlueAnalyzer2に挿入してください。

STEP4 [BlueAnalyzer2のアップデート]

下記「①→②→③」の順序でソフトウェアをアップデートします。

※STEP4はBlueAnalyzer2をカーバッテリーに接続した状態での操作をお願いします。



●ソフト書き換え画面の後、カーバッテリーの電圧が表示されます。それが、アップデートが完了した合図です。ソフト書き換えの間、SDカードを抜かないでください。(故障する可能性があります)

●現状のバージョンが306Mの場合は、アップデートする必要がありません。

(現状バージョンの確認は 設定⇒バージョン情報⇒ファイル番号の末尾が「M」か確認)

STEP5 [事後作業]

アップデート後には「会社名」「店舗名」「電話番号」が
消去されています。

設定画面より「アドレス設定」から再設定をお願いします。