

2026年4月22日更新

# Blue Analyzer3

アップデートの「ご案内」及び「作業手順書」

## パソコン経由でのアップデート版

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社

# アップデートにあたって ご注意頂きたいこと

- ◎アップデート中に本機がOFFにならないように、充電器または12.4V以上のバッテリーに接続してください。  
充電器と12.4V以上のバッテリーを両方接続することを推奨いたします。  
アップデート中に電源がOFFになると、アップデートが失敗し、本機が正常に機能しなくなる場合があります。
- ◎アップデートを行うと、本機に記憶されている診断結果は消去されるおそれがあります。重要な診断結果は事前に印刷して保管するか、診断履歴をアップロードしてください。(詳細は取扱説明書の「診断履歴のアップロード方法」を参照してください。)
- ◎内蔵電池の充電が不十分ですとアップデートができない場合があります。事前に付属の充電器で内蔵電池を充電しておくか、充電器を接続した状態でアップデートしてください。

# アップデート操作手順

## STEP1…[事前準備]

付属の充電器に接続するか、または12.4V以上のバッテリーと接続してください。

## STEP2…[アップデート用ソフトのダウンロード]

BlueAnalyzer3の商品ホームページよりアップデート用ソフトをダウンロードしてください。

## STEP3…[BlueAnalyser3をパソコンと接続する]

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続してください。


## STEP4…[BlueAnalyser3アップデート]

パソコンと本機を操作してアップデートを実施します。

# STEP1 [事前準備]

1. 付属の充電器を本機とAC100Vに接続して内蔵電池を充電状態にするか、または12.4V以上のバッテリーと接続してください。

※充電器接続時は、内蔵電池充電状態表示が「充電中表示」になっていることを確認してください。充電器と12.4V以上のバッテリーを両方接続し、内蔵電池を充電しながらアップデートすることを推奨いたします。

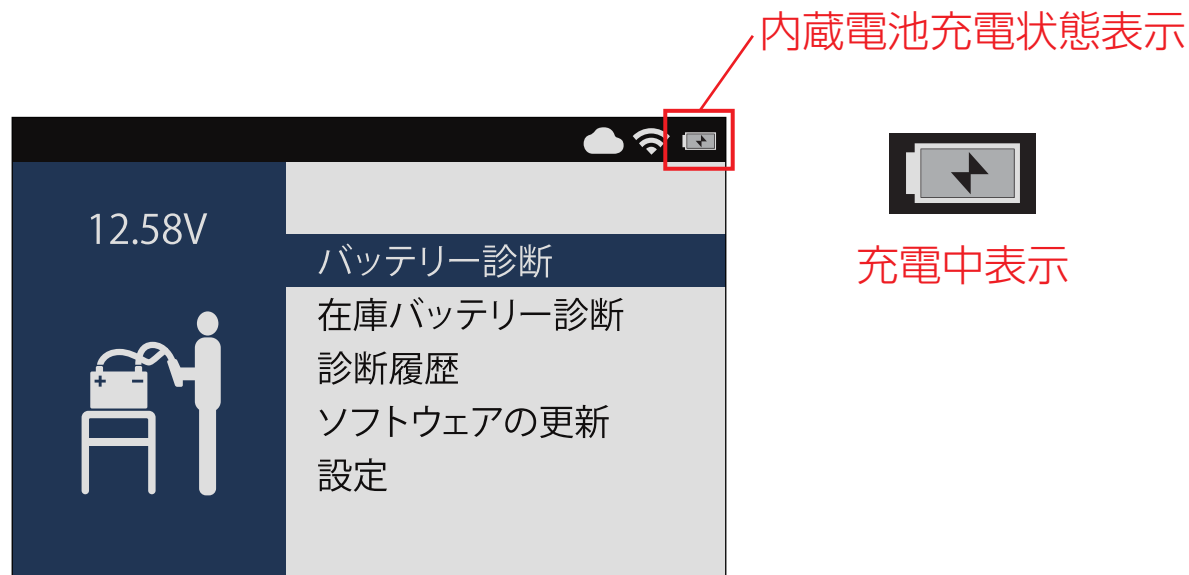

## STEP2 [アップデート用ソフトのダウンロード]

1. インターネットに接続し、下記URLへアクセスしてください。

URL→ <https://panasonic.jp/car/battery/lifewink/blueanalyzer3.html>

2. アクセス後、ページ下部の「PC経由のアップデート用ソフトのダウンロードはこちら」をクリックしてください。




3. zip形式のファイルがダウンロードされますので、パソコンの任意の場所に保存して、解凍してください。

解凍したフォルダー内に、アップデート用ソフト (OTGファイル) が格納されています。  
ファイル名の例: 「192-112928E05-0002\_MVT\_STM32L496.OTG」

# STEP3 [BlueAnalyzer3をパソコンと接続する]

1. 付属のUSBケーブルで本機のUSB Micro-B端子とパソコンを接続してください。  
本機がUSBモードになり、外部ドライブ(MVT-1)としてパソコンのエクスプローラーに表示されます。

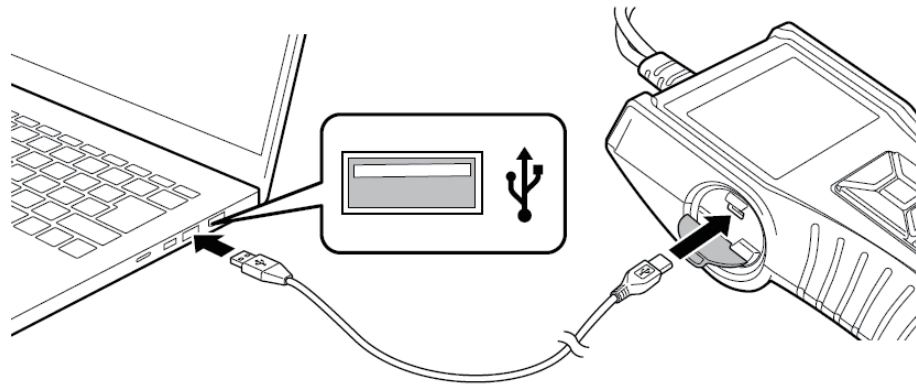

# STEP4 [BlueAnalyzer3アップデート]

1. パソコンを操作し、STEP2でダウンロードしたファイルを本機(MVT-1フォルダ)へコピーしてください。

コピーが完了すると、本機のディスプレイに以下の画面が表示されます。



2. 「リポート」を選択し、**□**を押してください。

「SOFTWARE UPDATE IN PROGRESS」と表示され、ソフトウェアの書き換えが行われ、再起動が実行されます。

※書き換えは数分程度かかります。

3. 再起動が完了し以下の画面が表示されたら「OK」を選択し、**■**を押してください。



4. USBケーブルをパソコンから取り外し、ホーム画面が表示されたらアップデートは完了です。