

2026年4月22日更新

Blue Analyzer3

アップデートの「ご案内」及び「作業手順書」

ネットワーク経由でのアップデート版

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社

アップデートにあたって ご注意頂きたいこと

- ◎アップデート中に本機がOFFにならないように、充電器または12.4V以上のバッテリーに接続してください。充電器と12.4V以上のバッテリーを両方接続することを推奨いたします。また、ネットワークに安定して接続できる状態でアップデートを実行してください。アップデート中に電源がOFFになったりネットワークが切断されると、アップデートが失敗し、本機が正常に機能しなくなる場合があります。
- ◎アップデートを行うと、本機に記憶されている診断結果は消去されるおそれがあります。重要な診断結果は事前に印刷して保管するか、診断履歴をアップロードしてください。(詳細は取扱説明書の「診断履歴のアップロード方法」を参照してください。)
- ◎内蔵電池の充電が不十分ですとアップデートができない場合があります。事前に付属の充電器で内蔵電池を充電しておくか、充電器を接続した状態でアップデートをしてください。

アップデート操作手順

STEP1…[事前準備]

付属の充電器に接続するか、または12.4V以上のバッテリーと接続してください。
本機がWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

STEP2…[BlueAnalyser3アップデート]

本機を操作してネットワーク経由でアップデートを実施します。


STEP1 [事前準備]

1. 付属の充電器を本機とAC100Vに接続して内蔵電池を充電状態にするか、または12.4V以上のバッテリーと接続してください。

※充電器接続時は、内蔵電池充電状態表示が「充電中表示」になっていることを確認してください。充電器と12.4V以上のバッテリーを両方接続し、内蔵電池を充電しながらアップデートをすることを推奨いたします。


2. 本機がWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

(Wi-Fiの設定方法については取扱説明書をお読みください。)

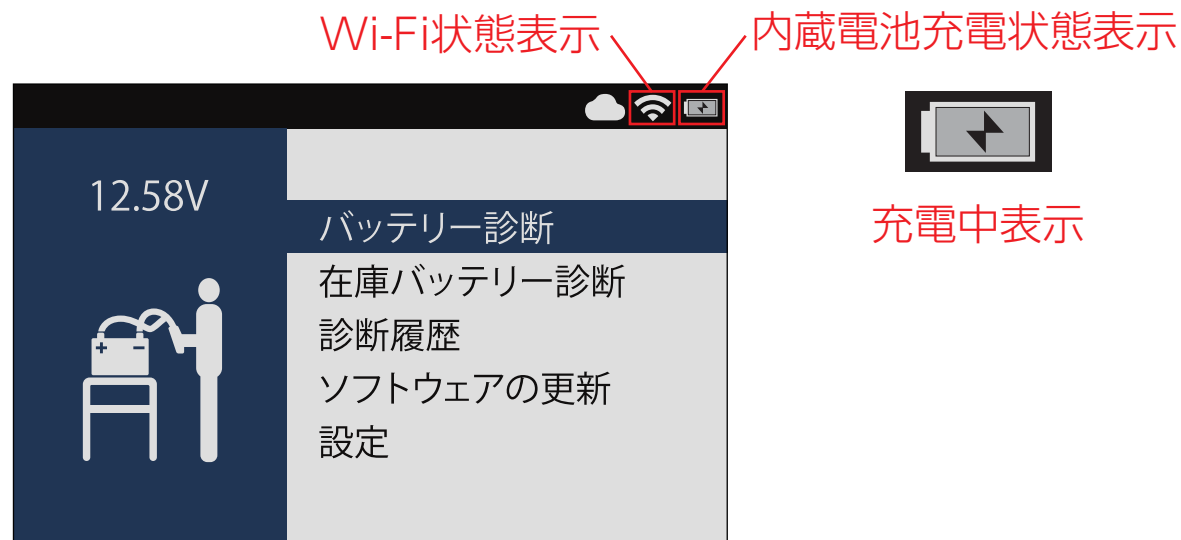

STEP2 [BlueAnalyzer3アップデート]

1. ホーム画面で「ソフトウェアの更新」を選択し、**■**を押してください。
お使いのBlueAnalyzer3のソフトウェアが最新でない場合、**①**が表示されます。

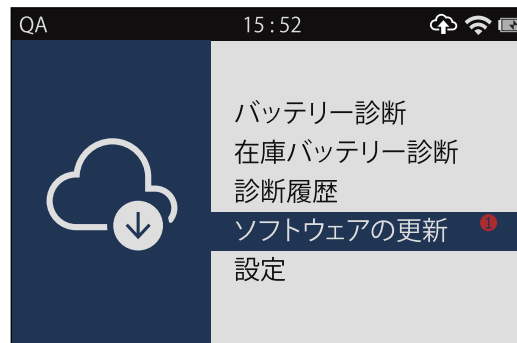

2. 以下の画面が表示されたら「更新」を選択し、**■**を押してください。
ソフトウェアの書き換えが行われます。書き換えは、ネットワーク環境によって数分から数十分程度かかります。更新中は日本語および英語で進捗状況が表示されます。



3. 更新が完了し以下の画面が表示されたら「OK」を選択し、**■**を押してください。
ホーム画面に戻れば更新完了です。

